Inštalácia držiaka na skóre kartu na vozík Davies Caddy

1. Všetko, čo budete potrebovať na inštaláciu.



GOLF BROTHERS

2. Pomocou väčšieho imbusového kľúča rozskrutkujte plastovú objímku.

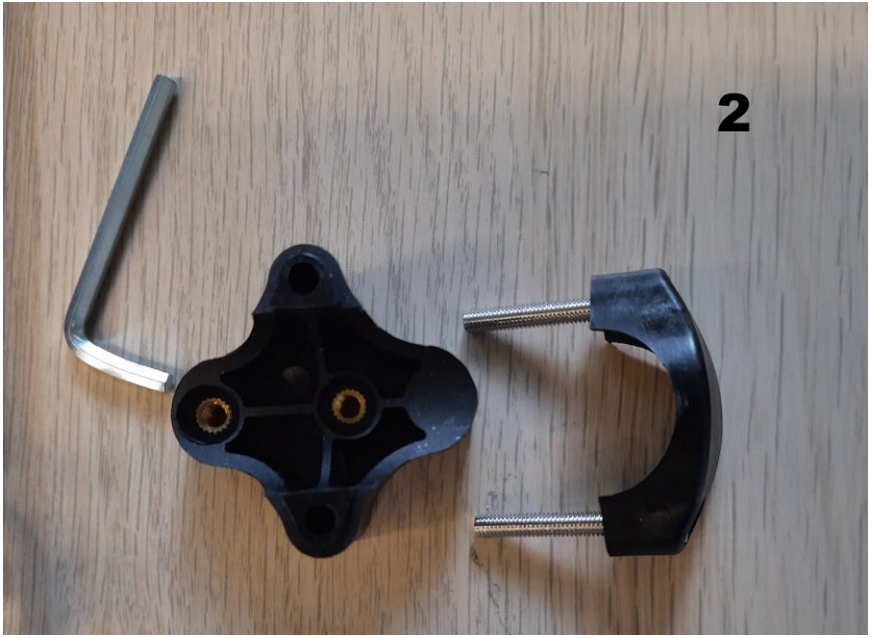

3. Nasaďte a priskrutkujte plastovú objímku tak, aby závity bližšie pri sebe boli hore.



GOLF BROTHERS

4. Plastovú objímku nainštalujte približne 20 cm pod ovládač rýchlosti.



GOLF BROTHERS

5. Nainštalujte držiak na skóre kartu tak, aby plastový kryt bol v hornej časti.



GOLF BROTHERS